

Control Dock for iPod

Dock de contrôle pour iPod

iPod用コントロールドック

IDK-01



iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPod est une marque d'Apple Computer, Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

iPodは米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。

Operating Instructions

Mode d'emploi

取扱説明書



The lightning flash with arrowhead, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION:

TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

D1-4-2-3_En

WARNING

This equipment is not waterproof. To prevent a fire or shock hazard, do not place any container filled with liquid near this equipment (such as a vase or flower pot) or expose it to dripping, splashing, rain or moisture.

D3-4-2-1-3_A_En

This product is for general household purposes. Any failure due to use for other than household purposes (such as long-term use for business purposes in a restaurant or use in a car or ship) and which requires repair will be charged for even during the warranty period.

K041_En

IMPORTANT NOTICE – THE SERIAL NUMBER FOR THIS EQUIPMENT IS LOCATED ON THE BOTTOM. PLEASE WRITE THIS SERIAL NUMBER ON YOUR ENCLOSED WARRANTY CARD AND KEEP IN A SECURE AREA. THIS IS FOR YOUR SECURITY.

D1-4-2-6-1_En

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

D8-10-1-2_En

Information to User

Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

D8-10-2_En

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

D8-10-1-3_EF

AC adapter caution

- Make sure to grasp the body of the AC adapter when removing it from the power outlet. If you pull the power cord, it may become damaged which could lead to fire and/or electrocution.
- Do not attempt to plug in or remove the AC adapter with wet hands. This may result in electrocution.
- Insert the prongs of the AC adapter all the way into the power outlet. If the connection is incomplete, heat may be generated which could lead to fire. Furthermore, contact with the connected prongs of the adapter may result in electrocution.
- Do not insert the AC adapter into a power outlet where the connection remains loose despite inserting the prongs all the way into the outlet. Heat may be generated which could lead to fire. Consult with the retailer or an electrician regarding replacement of the power outlet.

For PLUGGABLE EQUIPMENT, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ INSTRUCTIONS — All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.

RETAIN INSTRUCTIONS — The safety and operating instructions should be retained for future reference.

HEED WARNINGS — All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.

FOLLOW INSTRUCTIONS — All operating and use instructions should be followed.

CLEANING — The product should be cleaned only with a polishing cloth or a soft dry cloth. Never clean with furniture wax, benzene, insecticides or other volatile liquids since they may corrode the cabinet.

ATTACHMENTS — Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.

WATER AND MOISTURE — Do not use this product near water — for example, near a bathtub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like.

ACCESSORIES — Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.

CART — A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.



VENTILATION — Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.

POWER SOURCES — This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.

LOCATION — The appliance should be installed in a stable location.

NONUSE PERIODS — The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left un-used for a long period of time.

GROUNDING OR POLARIZATION

- If this product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other), it will fit into the outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
- If this product is equipped with a three-wire grounding type plug, a plug having a third (grounding) pin, it will only fit into a grounding type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding type plug.

POWER-CORD PROTECTION — Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.

OUTDOOR ANTENNA GROUNDING — If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Figure A.

LIGHTNING — For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.

POWER LINES — An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

OVERLOADING — Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.

OBJECT AND LIQUID ENTRY — Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

SERVICING — Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

DAMAGE REQUIRING SERVICE — Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:


- When the power-supply cord or plug is damaged.
- If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
- If the product has been exposed to rain or water.
- If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
- If the product has been dropped or damaged in any way.
- When the product exhibits a distinct change in performance — this indicates a need for service.

REPLACEMENT PARTS — When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.

SAFETY CHECK — Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.

WALL OR CEILING MOUNTING — The product should not be mounted to a wall or ceiling.

HEAT — The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

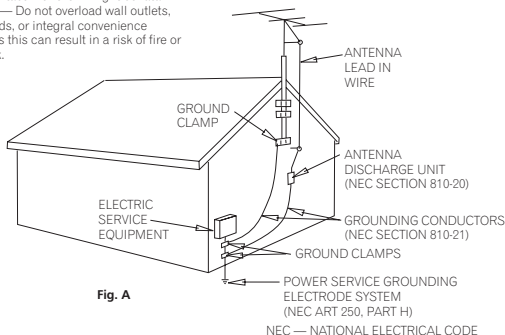

D1-4-2-2, En

WARNING: Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product will expose you to chemicals listed on proposition 65 known to the State of California and other governmental entities to cause cancer and birth defect or other reproductive harm.

Wash hands after handling

D36-P4_A_En

" Perchlorate Material – special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (Applicable to California, U.S.A.) "

Thank you for buying this Pioneer product.

Please read through these operating instructions so that you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, put them in a safe place for future reference.

Contents

01 Before you start

Checking what's in the box.....	5
Inserting the battery	5
Cleaning the unit	5
Range of the remote control unit	6
Regarding interference with this unit	6
Attaching the iPod type adapter	6

02 Controls and displays

Top and front panel.....	7
Rear panel	7

03 Connecting up

Connecting the system to your AV receiver or TV.....	8
--	---

04 Getting started

iPod playback features	9
Using the on-screen display	10

05 Additional information

Troubleshooting	11
Specifications	11

Register your product at
www.pioneerelectronics.com (US)
www.pioneerelectronics.ca (Canada)

- **Protect your new investment**

The details of your purchase will be on file for reference in the event of an insurance claim such as loss or theft.

- **Receive free tips, updates and service bulletins on your new product**

- **Improve product development**

Your input helps us continue to design products that meet your needs.

- **Receive a free Pioneer newsletter**

Registered customers can opt in to receive a monthly newsletter.

Chapter 1

Before you start


Checking what's in the box

Please check that you've received the following supplied accessories:

- Remote control
- Lithium battery (CR2025)
- iPod type adapter x6
- AC adapter
- Audio cable (2 m / 6.6 ft.) red/white
- Video cable (2 m / 6.6 ft.) yellow
- SR cable (2 m / 6.6 ft.)
- These operating instructions
- Warranty card (Japan / North America)

Inserting the battery

Reseat the lithium battery (CR2025) in the remote control as shown right. When you notice a decrease in the operating range, replace the battery in the same manner.

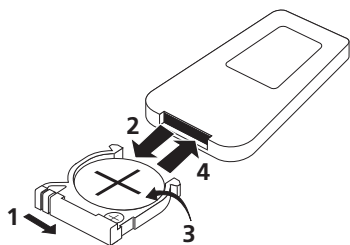

1 Push the release tab to the right to open the battery casing.

2 Pull out the battery casing.

3 Remove the battery from the casing.

If you're doing this for the first time, remove the protective seal from the battery supplied with the system before re-inserting it.

4 Place a new battery in the casing.

Make sure the ⊕ side of the battery is facing up when you place it in the space provided.



Caution

When using lithium batteries, please observe the following:

- Dispose of used battery cells immediately after replacement. Keep away from children.
- If swallowed, please contact a doctor immediately.
- Lithium batteries may present a fire or chemical burn hazard if misused. Do not disassemble, heat above 100°C (212°F), or incinerate.
- Remove the battery if the unit isn't going to be used for a month or more.
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public instruction's rules that apply in your country or area.
- There is danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Make sure to replace only with the same type recommended by the manufacturer.
- Do not use or store batteries in direct sunlight or other excessively hot place, such as inside a car or near a heater. This can cause batteries to leak, overheat, explode or catch fire. It can also reduce the life or performance of batteries.


Cleaning the unit

- Use a polishing cloth or dry cloth to wipe off dust and dirt.
- When the surface is dirty, wipe with a soft cloth dipped in some neutral cleanser diluted five or six times with water, and wrung out well, and then wipe again with a dry cloth. Do not use furniture wax or cleansers.
- Never use thinners, benzene, insecticide sprays or other chemicals on or near this unit, since these will corrode the surface.

Range of the remote control unit

The remote control has a range of about 7 meters (23 feet). It may not work properly if:

- There are obstacles between the remote control and this unit's remote sensor.
- Direct sunlight or fluorescent light is shining onto the remote sensor.
- This system is located near a device that is emitting infrared rays.
- This unit is operated simultaneously with another infrared remote control unit.

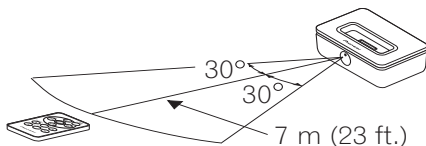


Regarding interference with this unit

There may be cases where using a cellular phone near this unit will result in noise or interference. If you experience this problem, distance your cellular phone and this unit.


Attaching the iPod type adapter

For your iPod to sit properly in the dock connector port, you will have to match the iPod type adapter with your model of iPod. Each iPod type adapter has a model marking as shown below.

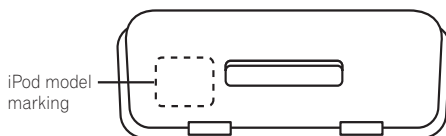

Model mark	Corresponding iPod type
iPod 20GB	Fourth generation 20 GB iPod
iPod 40GB	Fourth generation 40 GB iPod
mini	iPod mini
Color 20GB 30GB	20 GB / 30 GB iPod <color display>
Color 40GB 60GB	40 GB / 60 GB iPod <color display>
nano	iPod nano

After selecting the iPod type adapter that corresponds with your iPod unit, insert it into the iPod type adapter pocket as shown.

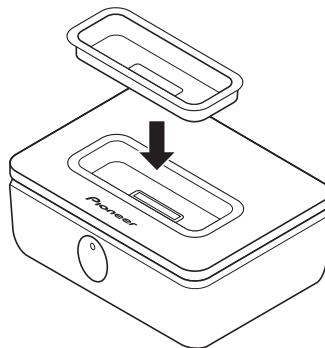


- It is also possible to connect an iPod type adapter from an original iPod dock.
- When using fifth generation iPod models with this system, please use the iPod type adapter supplied with your iPod unit.
- When using a third generation iPod model with this system, please use an 'Apple iPod Universal Dock adapter 3-pack for iPod with Dock Connector' available for purchase from Apple Computer Inc.

Chapter 2

Controls and displays

Top and front panel

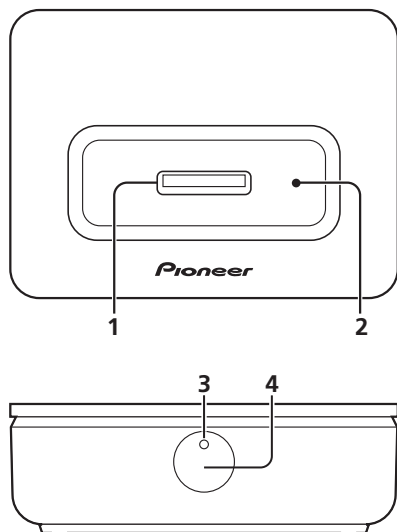

1 iPod connector port

Insert your iPod dock connector port to connect and recharge your iPod unit.

2 iPod type adapter pocket

Holds the iPod type adapter that matches your iPod unit.


3 Power indicator

Lights when your iPod is connected to the dock connector port.

4 Remote sensor

See *Range of the remote control unit* on page 6 for more on this.

Rear panel

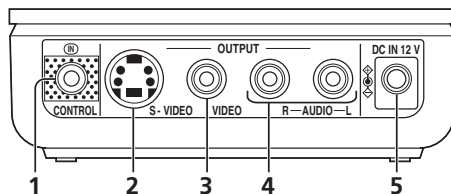

1 CONTROL IN terminal

Connect this to a Pioneer AV receiver (or similar component) **CONTROL OUT** terminal using the supplied SR cable. This allows you to use the receiver's remote to control this unit. Check your Pioneer receiver's operating instructions for more on this.¹

2 S-VIDEO output terminal

Connect a TV or AV amplifier with an **S-VIDEO** input terminal when viewing the iPod video playback.

- No video is output to the **VIDEO** terminal if you make this connection.
- The on-screen display for use in control of this system is not available when the S-Video connection is made.

3 VIDEO output terminal

Connect a standard (composite) video cable to your TV/AV receiver to view the on-screen display or for iPod video playback.

4 AUDIO output terminal

Use to connect a stereo RCA/phono terminal cable to your AV receiver /power amplifier for two-channel audio.

5 AC adapter DC IN 12 V terminal

Use to connect the AC adapter to an AC power outlet.


Note

¹ If you have connected an SR cable to this terminal, you must point the remote control supplied with this unit at the remote sensor of the connected receiver or amplifier.

Chapter 3

Connecting up

Connecting the system to your AV receiver or TV

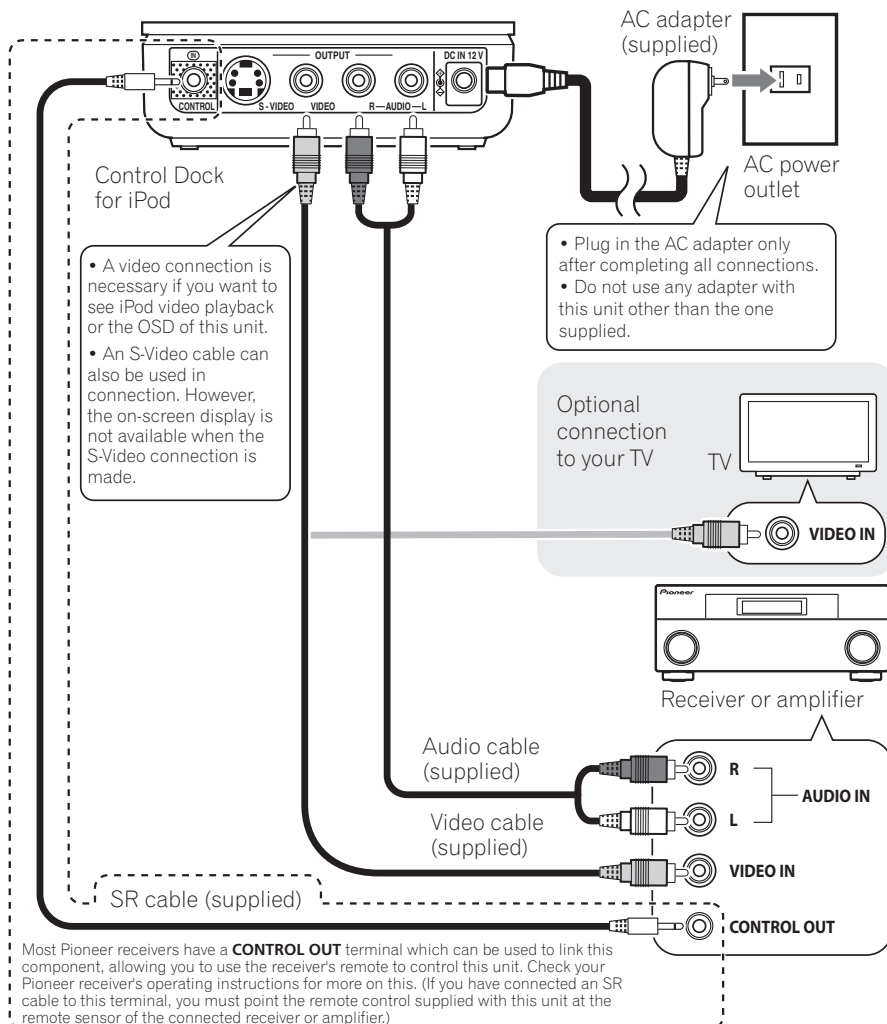

Chapter 4

Getting started

iPod playback features

Once you have connected everything, you're ready to starting watching videos and listening to music. Follow the steps below for an introduction to your iPod dock.

1 Place your iPod into the dock connector port.

Make sure you have fitted the connector port with the iPod type connector that matches your iPod model (see *Attaching the iPod type adapter* on page 6 to do this).


2 Select the proper input on your AV receiver (or power amplifier).

To use the on-screen display or to watch video, you must also switch on your TV or monitor.

3 Start playback.





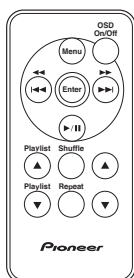




Check the table in *Basic remote controls* below for an explanation of the playback features available with this system.¹

- Since the volume of the iPod cannot be controlled using this unit, please adjust the volume using the AV receiver or power amplifier to which you have connected.



Basic remote controls

The following table shows the basic playback controls for your iPod:

Button	What it does
	Switches on/off this unit's on-screen display (this appears on the video component to which you're connected).
	Returns to the previous menu.
	Selects menu items/levels.
	Starts/pauses playback.
	Press and hold during playback to start scanning. Press to skip to the previous/next song.
	Starts playback of the previous/next playlist.
	Press repeatedly to switch between shuffle play options.
	Press repeatedly to switch between repeat play options.
	Use these buttons to move the cursor (on-screen).



Important

- This system is compatible with the audio of an iPod mini, iPod Photo, iPod nano and iPod Video (third or later generation) and the video of an iPod Photo and iPod Video.

Note

¹ You can also use your iPod main unit controls for playback. Please refer to the manual supplied with the iPod for more on this.

- With iPod nano, this system cannot display the slideshow due to the specifications of iPod nano.

The following software versions have been tested:

Model	Software version
iPod Video	1.0 or higher
iPod nano	1.0 or higher
iPod Photo	1.2 or higher
iPod mini	1.4 or higher
Fourth Generation iPod	3.02 or higher
Third Generation iPod	2.3 or higher

- Depending on your model of iPod, some features may not be available.
- With a third generation iPod (depending on the specification), when using the remote control, only the following buttons can be used to control the iPod if no operation screen is being displayed:



- Video output with this system is compatible with the NTSC TV format.
- Pioneer is not responsible for any data loss occurring when using your iPod together with this unit.

Using the on-screen display


For ease of use, this system makes use of a graphical on-screen display (OSD).

All the screens are navigated in basically the same way, using the cursor buttons (▲, ▼) to change the highlighted item and pressing **ENTER** to select it. See *Basic remote controls* above for the other controls available.


- Make sure the iPod dock is connected to a video component, then press 'OSD On/Off'.**

The OSD will appear on screen.¹ If you want to play video content from your iPod, or use any of the iPod main unit playback controls, you must press **OSD On/Off** again to switch the OSD off before using your iPod.


Main menu screen

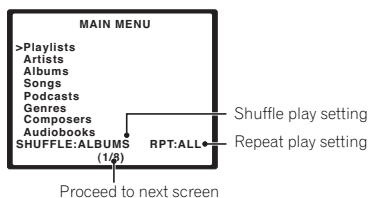

Playlist menu²

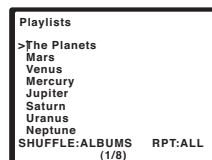

Playback screen

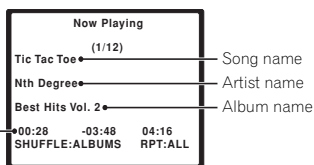

Elapsed playback time / remaining playback time / total time

Note

- A screen saver appears after 3 minutes of inactivity. Press any button to return to the OSD menu.
 - Playback stops when **OSD On/Off** is pressed.
 - The on-screen display for use in control of this system is not available when the S-Video connection is made. To display the on-screen display, use the provided video cable for the video connection.
- Note that non-roman characters will be displayed as *.

Chapter 5
Additional information

Troubleshooting

Incorrect operations are often mistaken for trouble and malfunctions. If you think that there is something wrong with this component, check the points below. Sometimes the trouble may lie in another component. Investigate the other components and electrical appliances being used. If the trouble cannot be rectified even after exercising the checks listed below, ask your nearest Pioneer authorized service center or your dealer to carry out repair work.

Problem	Remedy
No sound/no picture.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure your iPod is working properly.• Make sure the iPod is seated correctly in the iPod connector dock.• Make sure you have properly connected the AV outputs from the dock to your external components. Also check that the correct input is selected on your receiver and/or monitor.• If you have connected the S-video output, nothing is output from the standard (composite) video output.
<ul style="list-style-type: none">• The OSD is not displayed.• The OSD On/Off button of the remote control is defeated.	The on-screen display for use in control of this system is not available when the S-Video connection is made. To display the on-screen display, use the provided video cable for the video connection.
Operation doesn't seem possible after connecting the SR cable from this unit to an external component.	<ul style="list-style-type: none">• For operation, you must point the remote control supplied with this unit at the remote sensor of the connected receiver or amplifier.• Make sure you are using the SR cable supplied with this system.

Specifications

• Power section and miscellaneous

AC adapter:
Power requirements . . . AC 100-240 V, 50/60 Hz
Rated input. 0.3 A
Rated output 12 V/1.0 A
Power requirements (using the supplied adapter)
. DC 12 V
Dimensions. . . . 99 mm (W) x 33 mm (H) x 74 mm (D)
3.9 in. (W) x 1.3 in. (H) x 2.9 in. (D)
Weight 200 g (7.1 oz.)
Power consumption (On-screen display off and
iPod not connected) 2 W

• Accessories	
Remote control	1
Lithium battery (CR2025)	1
iPod type adapter	6
AC adapter	1
Audio cable (2 m / 6.6 ft.) red/white	1
Video cable (2 m / 6.6 ft.) yellow	1
SR cable (2 m / 6.6 ft.)	1
These operating instructions	1
Warranty card (Japan / North America)	2



Note

- Specifications and design subject to possible modification without notice, due to improvements.

Published by Pioneer Corporation.
Copyright ©2006 Pioneer Corporation.
All rights reserved.



Ce symbole de l'éclair, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur du coffret de l'appareil, de "tensions dangereuses" non isolées d'une grandeur suffisante pour représenter un risque d'électrocution pour les êtres humains.

ATTENTION
DANGER D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

ATTENTION:
POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. CONFIER TOUT ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ UNIQUEMENT.



Ce point d'exclamation, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans les documents qui accompagnent l'appareil, d'explications importantes du point de vue de l'exploitation ou de l'entretien.

D1-4-2-3_Fr

AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas étanche. Pour éviter les risques d'incendie et de décharge électrique, ne placez près de lui un récipient rempli d'eau, tel qu'un vase ou un pot de fleurs, et ne l'exposez pas à des gouttes d'eau, des éclaboussures, de la pluie ou de l'humidité.

D3-4-2-1-3_A_Fr

Ce produit est destiné à une utilisation domestique générale. Toute panne due à une utilisation autre qu'à des fins privées (comme une utilisation à des fins commerciales dans un restaurant, dans un autocar ou sur un bateau) et qui nécessite une réparation sera aux frais du client, même pendant la période de garantie.

K041_Fr

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

D8-10-1-3_EF

Précaution pour l'adaptateur secteur

- Veillez à saisir le boîtier de l'adaptateur secteur lorsque vous le retirez de la prise murale. Si vous tirez sur le cordon d'alimentation, il risquerait de s'abîmer et pourrait provoquer un incendie et/ou une électrocution.
- N'essayez pas de brancher ou de retirer l'adaptateur secteur avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer une électrocution.
- Insérez les pointes de l'adaptateur secteur à fond dans la prise murale. Si la connexion est incomplète, de la chaleur risque de se générer et pourrait provoquer un incendie. De plus, le contact avec les pointes connectées de l'adaptateur pourrait provoquer une électrocution.
- N'insérez pas l'adaptateur secteur dans la prise murale où la connexion reste lâche bien que les pointes soient enfoncées dans la prise. De la chaleur risque de se générer et pourrait provoquer un incendie. Consultez le détaillant ou un électricien pour remplacer la prise murale.

Si un APPAREIL DOIT ÊTRE RACCORDE, la prise doit être située près de l'appareil et facile d'accès.

Nous vous remercions de votre achat d'un produit Pioneer.

Veuillez lire ce mode d'emploi pour savoir comment utiliser correctement votre modèle. Après sa lecture, placez ce mode d'emploi dans un endroit accessible pour pouvoir le consulter.

Table des matières

01 Avant de commencer

Vérifier le contenu de la boîte 4
Introduction de la pile 4
Nettoyage de l'appareil 4
Portée de la télécommande..... 5
Au sujet des interférences possibles avec cet
appareil..... 5
Fixation de l'adaptateur de type d'iPod..... 5

02 Contrôles et affichages

Vue supérieure et avant..... 6
Vue arrière..... 6

03 Connexion

Connexion du système avec votre
récepteur AV ou téléviseur..... 7

04 Pour commencer

Fonctions de lecture iPod 8
Utilisation de l'affichage sur écran..... 9

05 Informations supplémentaires

Dépannage 10
Caractéristiques techniques 10

Français

Enregistrez votre produit sur:
www.pioneerelectronics.com (Étas-Unis)
www.pioneerelectronics.ca (Canada)

- **Protégez votre nouvel investissement**
Les détails d'achat seront enregistrés dans un dossier pour référence si l'assurance les réclame en cas de perte ou vol.
- **Recevez des conseils gratuits, des mises à jour et des rapports de service sur votre nouveau produit**
- **Améliorez le développement du produit**
Vos commentaires nous aident à concevoir des produits qui couvrent vos besoins.
- **Recevez un bulletin d'information de Pioneer gratuit**
Les clients enregistrés peuvent choisir de recevoir un bulletin d'information mensuel.

Chapitre 1

Avant de commencer


Vérifier le contenu de la boîte

Veillez vérifier que vous avez reçu les accessoires suivants :

- Télécommande
- Pile au lithium (CR2025)
- Adaptateur de type d'iPod x6
- Adaptateur secteur
- Câble audio (2 m) rouge/blanc
- Câble vidéo (2 m) jaune
- Câble SR (2 m)
- Ce mode d'emploi
- Carte de garantie
(Japon / Amérique du Nord)

Introduction de la pile

Placez la pile au lithium (CR2025) dans la télécommande comme illustré à droite. Si vous remarquez une réduction de la distance de fonctionnement de la télécommande, remplacez la pile de la même façon.

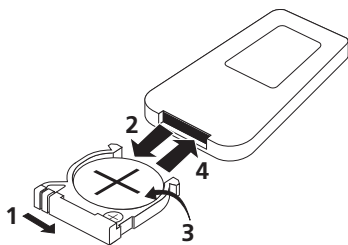

1 Appuyez sur la languette vers la droite pour ouvrir le compartiment à pile.

2 Retirez le compartiment à pile.

3 Otez la pile du compartiment.

Si vous effectuez cette action pour la première fois, retirez l'étiquette protectrice de la pile fournie avec le système avant son introduction.

4 Placez une nouvelle pile dans le compartiment.

Vérifiez que le côté \oplus de la pile est dirigé vers le haut lors de son introduction.



Attention

Lors de l'utilisation de piles au lithium, suivez les consignes suivantes :

- Il faut mettre les piles usagées au rebut dès leur remplacement. Il faut les tenir hors de portée des enfants.
- Si elles sont avalées, il faut immédiatement consulter un médecin.
- Les piles au lithium peuvent présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Evitez de les démonter, de les chauffer au-dessus de 100 °C ou de les brûler.
- Retirez la pile si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant au moins un mois.
- Lors de la mise au rebut de piles usagées, veuillez suivre les règlements dictés par les gouvernements ou les lois écologiques en vigueur dans votre pays ou région.
- Il y a danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez la pile par une pile de type identique recommandée par le fabricant.
- Ni utilisez ni conservez les piles sous la lumière directe du soleil ou dans un endroit excessivement chaud, comme l'intérieur d'une voiture ou à proximité d'un appareil de chauffage. Les piles risqueraient de fuir, de surchauffer, d'exploser ou de s'enflammer. Leur durée de vie ou leur performance pourrait également être réduite.


Nettoyage de l'appareil

- Utilisez un chiffon de nettoyage ou un chiffon sec pour enlever la poussière et la saleté.
- Si la surface est sale, essuyez-la avec un chiffon doux imbibé d'une solution d'eau et de produit de nettoyage neutre (cinq à six parts d'eau pour une de produit) et bien essoré, puis essuyez-la à nouveau avec un chiffon sec. Evitez d'utiliser des cires ou produits de nettoyage pour mobilier.
- N'utilisez jamais de dissolvants, de benzène, d'insecticides ou autres produits chimiques près de ou sur cet appareil, car ces produits pourraient en corroder la surface.

Portée de la télécommande

La portée de la télécommande est d'environ 7 mètres. Elle peut ne pas fonctionner correctement si :

- Il y a des obstacles entre la télécommande et le capteur de cet appareil.
- La lumière du soleil ou une lumière fluorescente rayonne sur le capteur.
- Ce système est placé près d'un dispositif émettant des rayons infrarouges.
- Cette unité est utilisée en même temps qu'une autre télécommande à infrarouge.

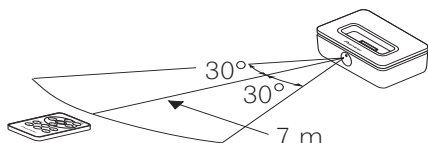


Au sujet des interférences possibles avec cet appareil

Il peut arriver que l'utilisation d'un téléphone portable près de cet appareil provoque des bruits ou interférences. Si c'est le cas, mettez de la distance entre votre téléphone portable et cet appareil.


Fixation de l'adaptateur de type d'iPod

Pour que votre iPod soit placé correctement dans le port connecteur du dock, vous devez sélectionner l'adaptateur correspondant à votre iPod. Chaque adaptateur de type d'iPod a une indication de modèle comme ci-dessous.

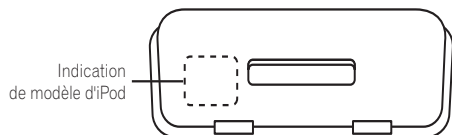

Indication de modèle	Type d'iPod correspondant
iPod 20GB	iPod 20 Go quatrième génération
iPod 40GB	iPod 40 Go quatrième génération
mini	iPod mini
Color 20GB 30GB	iPod 20 Go / 30 Go <affichage couleur>
Color 40GB 60GB	iPod 40 Go / 60 Go <affichage couleur>
nano	iPod nano

Après la sélection de l'adaptateur de type d'iPod correspondant à votre iPod, introduisez-le dans l'emplacement prévu à cet effet comme illustré.

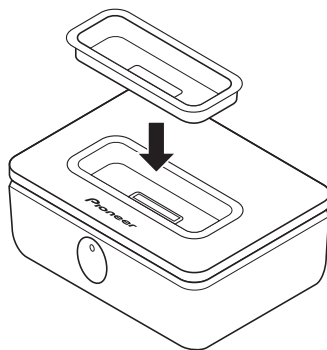


- Il est aussi possible de connecter un adaptateur de type d'iPod d'un dock pour iPod original.
- Lors de l'utilisation de modèles d'iPod de la cinquième génération avec ce système, veuillez utiliser l'adaptateur fourni avec votre iPod.
- Lors de l'utilisation d'un iPod de la troisième génération avec ce système, veuillez utiliser un 'Apple iPod Universal Dock Adapter - Jeu de 3 adaptateurs pour iPod avec Dock connector', disponible chez Apple Computer Inc.

Chapitre 2

Contrôles et affichages

Vue supérieure et avant

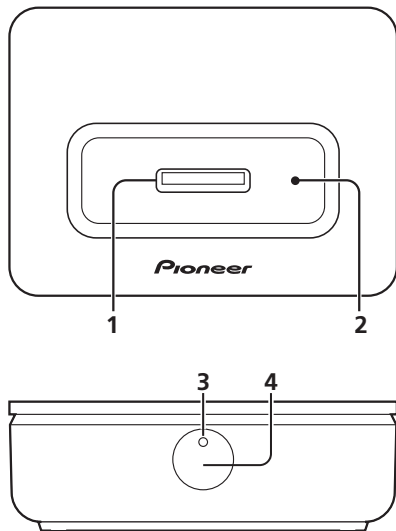**1 Port connecteur d'iPod**

Introduisez le port connecteur de votre iPod pour brancher et recharger votre iPod.

2 Emplacement pour adaptateur de type d'iPod

Pour placer l'adaptateur de type d'iPod correspondant à votre iPod.


3 Témoin d'alimentation

S'allume quand votre iPod est branché sur le port connecteur du dock.

4 Capteur de télécommande

Voir *Portée de la télécommande* sur la page 5 pour plus d'information à ce sujet.

Vue arrière

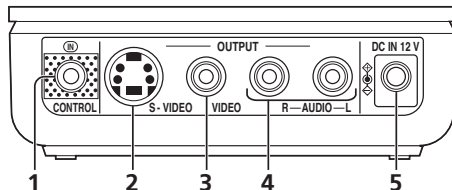**1 Borne CONTROL IN**

Connectez cette borne à la borne **CONTROL OUT** d'un récepteur AV Pioneer (ou d'un composant équivalent), à l'aide du câble SR fourni. Ceci vous permet d'utiliser la télécommande du récepteur pour contrôler cet appareil. Consultez le mode d'emploi de votre récepteur Pioneer pour plus de détails.¹

2 Borne de sortie S-VIDEO

Raccordez un téléviseur ou un amplificateur audio-vidéo pourvu d'une prise d'entrée **S-VIDEO** pour voir les films enregistrés sur un iPod.

- Avec cette connexion, aucun signal vidéo n'est émis vers la borne **VIDEO**.
- L'affichage sur écran utilisé pour la commande du système n'est pas disponible lors d'une liaison S-vidéo.

3 Borne de sortie VIDEO

Connectez un câble vidéo (composite) standard à votre récepteur TV/AV pour visualiser l'affichage sur écran ou pour la lecture vidéo iPod.

4 Borne de sortie AUDIO

Pour la connexion d'un câble pour borne stéréo RCA/phono à votre récepteur AV/amplificateur afin d'obtenir un son à deux canaux.

5 Borne DC IN 12 V pour adaptateur secteur

Utilisez cette borne pour raccorder l'adaptateur secteur à une prise d'alimentation secteur.

Remarque


¹ Si vous avez connecté un câble SR à cette borne, vous devez diriger la télécommande fournie avec cet appareil vers le capteur de télécommande du récepteur ou de l'amplificateur connecté.

Chapitre 3

Connexion

Connexion du système avec votre récepteur AV ou téléviseur

Français

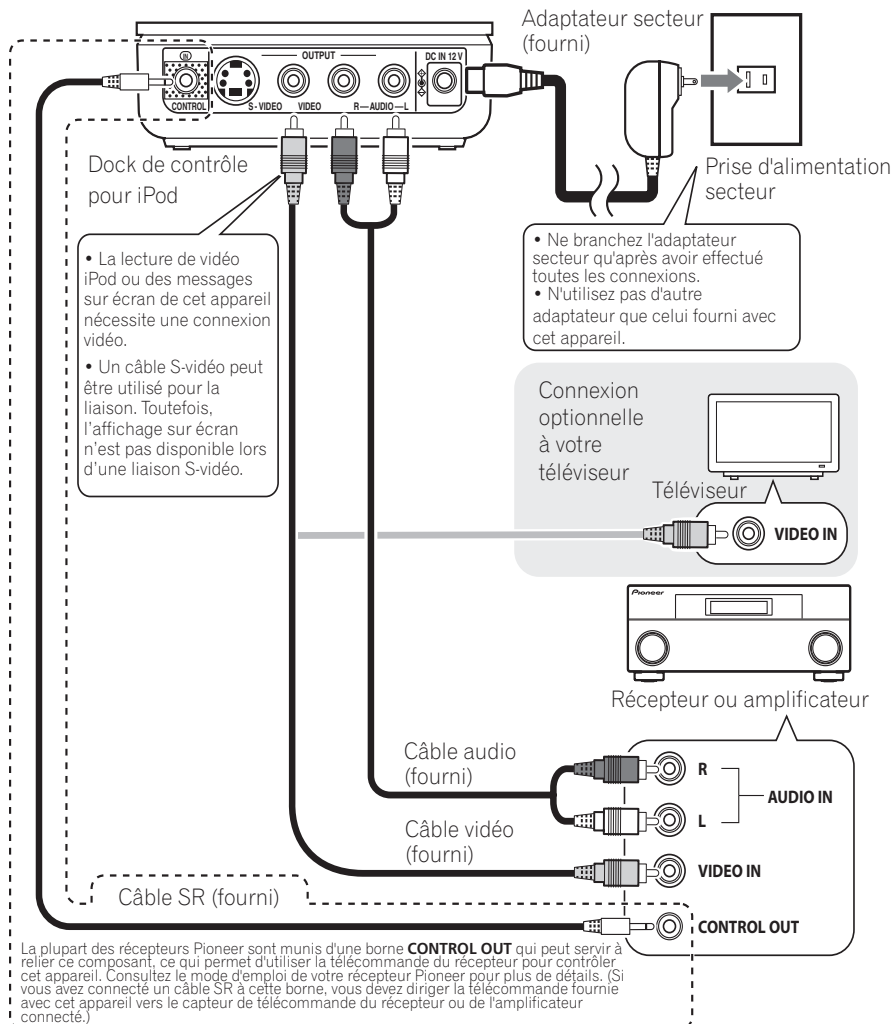

Chapitre 4

Pour commencer

Fonctions de lecture iPod

Une fois que toutes les connexions sont effectuées, vous pouvez regarder des vidéos et écouter de la musique. Suivez les étapes suivantes pour une introduction à votre dock pour iPod.

1 Placez votre iPod dans le port connecteur du dock.

Vérifiez que vous utilisez le port connecteur avec le connecteur de type d'iPod correspondant à votre iPod (pour ceci, voir *Fixation de l'adaptateur de type d'iPod* sur la page 5).


2 Sélectionnez l'entrée qui convient sur votre récepteur AV (ou amplificateur).

Pour utiliser l'affichage sur écran ou pour regarder des vidéos, vous devez aussi mettre votre téléviseur ou moniteur sous tension.

3 Lancez la lecture.





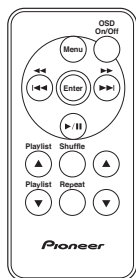




Consultez le tableau dans *Contrôles de base de la télécommande* ci-dessous pour une explication des fonctions de lecture disponibles avec ce système.¹

- Comme il n'est pas possible de contrôler le volume à l'aide de cet appareil, veuillez le régler à l'aide du récepteur AV ou de l'amplificateur auquel vous l'avez connecté.



Contrôles de base de la télécommande

Le tableau suivant montre les contrôles de lecture de base pour votre iPod :

Bouton	Ce qu'il fait
	Pour activer et désactiver l'affichage sur écran de cette unité (ceci apparaît sur le composant vidéo connecté).
	Pour revenir au menu précédent.
	Pour sélectionner les élément/niveaux de menu.
	Pour lancer/arrêter momentanément la lecture.
	Appuyez et maintenez pendant la lecture pour lancer le balayage. Appuyez pour passer à la chanson précédente/suivante.
	Lance la lecture de la liste de lecture précédente/suivante.
	Appuyez plusieurs fois pour commuter entre les options de lecture aléatoire.
	Appuyez plusieurs fois pour commuter entre les options de lecture répétée.
	Utilisez ces boutons pour déplacer le curseur (sur l'écran).



Important

- Ce système accepte les signaux audio d'un iPod mini, iPod Photo, iPod nano et d'un iPod Vidéo (troisième génération et au-delà) et les signaux vidéo d'un iPod Photo et d'un iPod Vidéo.

Remarque

¹ Pour la lecture, vous pouvez aussi utiliser les contrôles principaux de votre iPod. Pour ces fonctions, veuillez consulter le mode d'emploi fourni avec votre iPod.

- L'affichage de diaporama n'est pas possible sur un iPod nano à cause de ses caractéristiques techniques.

Les versions de logiciel suivantes ont été testées :

Modèle	Version de logiciel
iPod Video	1.0 ou supérieure
iPod nano	1.0 ou supérieure
iPod Photo	1.2 ou supérieure
iPod mini	1.4 ou supérieure
iPod de quatrième génération	3.02 ou supérieure
iPod de troisième génération	2.3 ou supérieure

- Suivant votre modèle d'iPod, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.
- Seules les touches suivantes du boîtier de télécommande peuvent être utilisées pour la commande d'un iPod de la troisième génération (selon ses caractéristiques techniques) quand l'affichage sur écran est éteint :



- La sortie vidéo avec ce système est compatible avec le format NTSC TV.
- Pioneer décline toute responsabilité en cas de perte de données lors de l'utilisation de votre iPod avec cet appareil.

Utilisation de l'affichage sur écran

Pour faciliter son utilisation, ce système utilise un affichage graphique sur écran (OSD).

Tous les écrans sont utilisés d'une manière similaire, en appuyant sur les boutons (▲, ▼) pour choisir l'élément à sélectionner et en appuyant sur **ENTER** pour le sélectionner. Voir *Contrôles de base de la télécommande* ci-dessus pour les autres contrôles disponibles.


Remarque

- Un économiseur d'écran apparaît après 3 minutes d'inactivité. Appuyez sur n'importe quel bouton pour revenir au menu OSD.
 - La lecture s'arrête si vous appuyez sur l'affichage **OSD On/Off**.
 - L'affichage sur écran utilisé pour la commande du système n'est pas disponible lors d'une liaison S-véo. Il n'est disponible que si vous effectuez une liaison vidéo avec le câble fourni.
- Remarque que les caractères non romains apparaissent comme *.


- **Vérifiez que le dock pour iPod est connecté à un composant vidéo, puis appuyez sur 'OSD On/Off' (OSD activé/désactivé).**

L'affichage OSD apparaît à l'écran.¹ Si vous souhaitez lire une vidéo de votre iPod, ou utiliser n'importe quel contrôle de lecture de votre iPod, vous devez appuyer à nouveau sur **OSD On/Off** pour désactiver l'affichage OSD avant d'utiliser votre iPod.


Ecran de menu principal

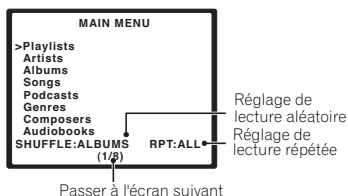

Menu des listes de lecture²

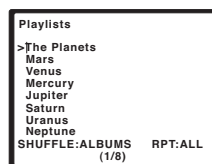

Ecran de lecture

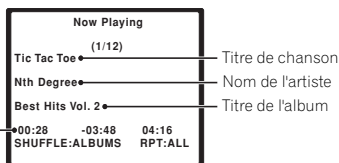

Durée de lecture écoulée / durée de lecture restante / durée totale

Chapitre 5

Informations supplémentaires

Dépannage

On prend souvent des utilisations incorrectes pour des problèmes et des défauts. Si vous croyez que ce composant a un problème, vérifiez les points ci-dessous. Le problème réside parfois dans un autre composant. Examinez les autres composants et appareils électriques utilisés. Si vous ne pouvez remédier au problème après les points de vérifications suivants, consultez votre centre de service autorisé Pioneer ou votre revendeur pour une réparation.

Problème	Solution
Absence de son/d'image.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le bon fonctionnement de votre iPod. • Vérifiez le bon emplacement de l'iPod dans le dock connecteur pour iPod. • Vérifiez la bonne connexion des sorties AV du dock à vos composants externes. Vérifiez aussi que l'entrée correcte est sélectionnée sur votre récepteur et/ou moniteur. • Si vous avez connecté la sortie S-vidéo, aucun signal n'est émis depuis la sortie vidéo (composite) standard.
<ul style="list-style-type: none"> • L'affichage sur écran n'apparaît pas. • La touche OSD On/Off sur la télécommande n'agit pas. 	L'affichage sur écran utilisé pour la commande du système n'est pas disponible lors d'une liaison S-vidéo. Il n'est disponible que si vous effectuez une liaison vidéo avec le câble fourni.
L'utilisation semble impossible après la connexion du câble SR de cet appareil à un composant externe.	<ul style="list-style-type: none"> • Pour l'utilisation, vous devez diriger la télécommande fournie avec cet appareil vers le capteur du récepteur ou de l'amplificateur connecté. • Veillez à bien utiliser le câble SR fourni avec ce système.

Caractéristiques techniques

• Section alimentation et divers

Adaptateur secteur :

Alimentation	100-240 V c.a., 50/60 Hz
Entrée nominale	0,3 A
Sortie nominale	12 V/1,0 A
Alimentation nécessaire (avec l'adaptateur fourni)	DC 12 V
Dimensions	99 mm (L) x 33 mm (H) x 74 mm (P)
Poids	200 g
Consommation (Affichage sur écran désactivé et iPod non raccordé)	2 W

• Accessoires

Télécommande	1
Pile au lithium (CR2025)	1
Adaptateur de type d'iPod	6
Adaptateur secteur	1
Câble audio (2 m) rouge/blanc	1
Câble vidéo (2 m) jaune	1
Câble SR (2 m)	1
Ce mode d'emploi	1
Carte de garantie	
(Japon / Amérique du Nord)	2




Remarque

- Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis, à des fins d'amélioration.

Publication de Pioneer Corporation.
© 2006 Pioneer Corporation.
Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

Plaque signalétique de
l'adaptateur secteur

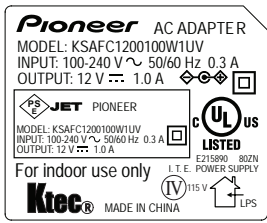

English	Français
AC ADAPTER	Adaptateur secteur
MODEL	MODÈLE
INPUT	ENTRÉE
OUTPUT	SORTIE
For indoor use only	Utilisation en intérieur seulement
MADE IN CHINA	Fabriqué en Chine

安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



⊘ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。



警告

異常時の処置



- 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



- 万一内部に水や異物等が入った場合は、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

設置



- ACアダプターの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、ACアダプターを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- ACアダプターコードの上に重い物をのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



- 指定以外のACアダプターは使用しないでください。火災・感電の原因となります。



- 付属のACアダプターは本機専用です。絶対に他の機器に使用しないでください。火災・感電の原因となります。

使用環境



- この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



- 風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



- この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

使用方法



- ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



- 本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



- ACアダプターを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



- 雷が鳴り出したらACアダプターには触れないでください。感電の原因となります。

⚠ 注意

設置



- ACアダプターは、コンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、ACアダプターの刃に触れると感電することがあります。



- ACアダプターは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事にコンセントの交換を依頼してください。



- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



- 本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



- テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、おのこの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。

異常時の処置



- ACアダプターを抜く時は、コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずACアダプターを持って抜いてください。



- ACアダプターのコードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



- 移動させる場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

使用方法



- 旅行などで長期間で使用にならない時は、安全のため必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

電池



- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+))マイナス(-)の向き)に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、もれた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



- 電池は加熱したり分解したり、火や水の中に入れてください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

保守・点検



- お手入れの際は安全のためにACアダプターをコンセントから抜いて行ってください。

ACアダプター(遮断装置)は、容易に接近できるコンセントへ接続してください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

D50-3-9-2-2_Ja

取り扱い上のご注意

携帯電話をお使いのとき

- 本機の近くで携帯電話をお使いのときは、ノイズが出ることがあります。携帯電話を本機から離してお使いください。

お手入れについて

- 通常は柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったあと、汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は、化学ぞうきん等に添付の注意事項をよくお読みください。

目次

1 準備

付属品を確認する	6
リモコンの使用について	6
リモコンの操作範囲	7
アダプターを取り付ける	7

2 本体各部の名前とはたらき

上面部	8
前面部	8
背面部	8

3 接続

TV や AV アンプと接続する	9
------------------------	---

4 操作

再生する	10
本機の操作画面を表示する	11

5 その他

故障かな?と思ったら	12
保証とアフターサービスについて	12
仕様	13
サービス拠点のご案内	13

インターネットによる登録のお願い

<http://pioneer.jp/support/>


このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。

なお、上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。

第1章 準備



付属品を確認する

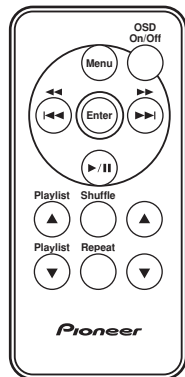

リモコン

リチウム電池
(CR2025)


ACアダプター

オーディオケーブル
(2 m)ビデオケーブル
(2 m)SRケーブル
(2 m)アダプター
(6種類)

- 取扱説明書(本書)
- 保証書
(日本用/北米用)

リモコンの使用について

電池はリチウム電池(CR2025)を使用します。電池はあらかじめリモコンに挿入されているので、保護シートを引っ張って外してからご使用ください。

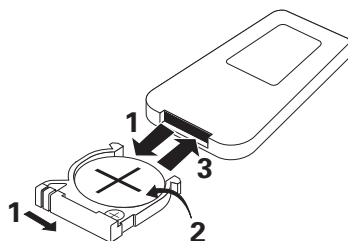

1 ツメを右へ押しながら電池ホルダーを引き出す

2 リチウム電池を \oplus 、 \ominus 正しく入れる

- \oplus 側が、電池ホルダーの上面になるように入れます。

3 電池ホルダーをはめ込む



警告

リチウム電池について

- 幼児の手の届かない所に置いてください。
- 万一飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- 分解、火に投入、充電、加熱、ハンダ付け、ショートはしないでください。
- 電池を直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前などの高温の場所で使用・放置しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。また、電池の性能や寿命が低下することがあります。




注意

- 長い間(1 か月以上) 使用しないときはリチウム電池の液漏れを防ぐためにリチウム電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しいリチウム電池を入れてください。
- 不要となったリチウム電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。

リモコンの操作範囲


本機をリモコンで操作するときは、リモコンをフロントパネルのリモコン受光部に向けてください。

- リモコンと本機との間に障害物があったり、リモコン受光部との角度が悪いと操作ができない場合があります。
- リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると誤動作することがあります。
- 赤外線を出す機器の近くで本機を使用したり、赤外線を利用した他のリモコン装置を使用したりすると、本機が誤動作することがあります。逆にこのリモコンを操作すると、他の機器を誤動作させることもあります。

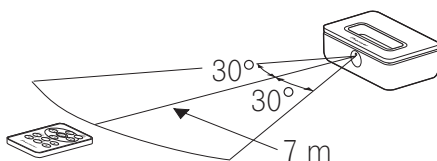


アダプターを取り付ける

お使いの iPod に合わせて、付属のアダプターを本機のアダプター挿入部に取り付けてください。

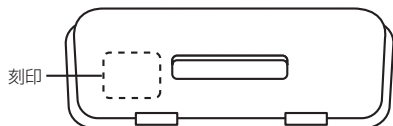

刻印表示	本機に接続できる iPod
iPod 20 GB	第 4 世代の iPod 20 GB
iPod 40 GB	第 4 世代の iPod 40 GB
mini	iPod mini
color 20GB 30GB	iPod <color display> 20 GB / 30 GB
color 40GB 60GB	iPod <color display> 40 GB / 60 GB
nano	iPod nano

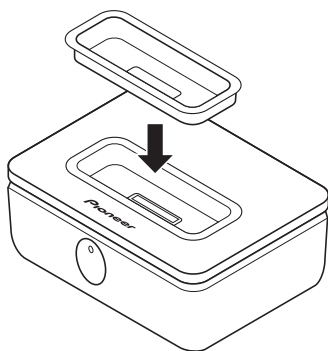


- 本機には iPod 用純正ドックのアダプターも取り付けられます。
- 第 5 世代以降の iPod を接続するときは、iPod に付属のドック用アダプターを使用してください。
- ドックコネクターポートを搭載した第 3 世代の iPod を接続するときは、Apple Computer Inc. 製の Apple iPod Universal Dock アダプター (3 パック) - iPod with Dock Connector (別売り) を取り付けて使用してください。

第2章

本体各部の名前とはたらき

上面部

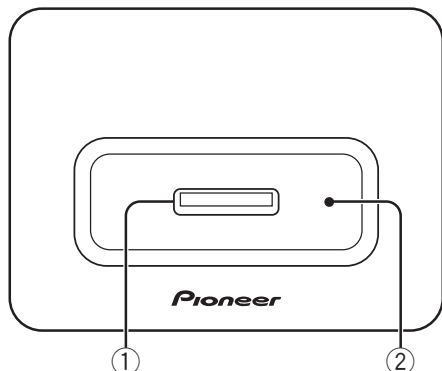


① iPod コネクタ

iPod のドックコネクタポートと接続します。

② アダプター挿入部

アダプター（付属）を取り付けます。

前面部

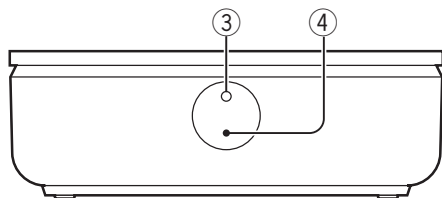


③ パワーインジケータ

iPod と接続しているときに点灯します。

④ リモコン受光部

「リモコンの操作範囲」（7 ページ）参照

背面部

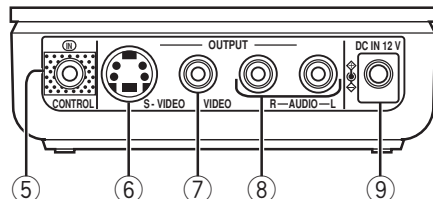

⑤ コントロール入力端子 (CONTROL IN)

SR マーク付きのパイオニア製 AV アンプなどのコントロール出力端子と接続します。AV アンプなどのリモコンで本機を操作できます。詳しくは AV アンプなどの取扱説明書をご覧ください。

※ コントロール入力端子を接続しているときは、本機のリモコンを AV アンプなどに向けて操作してください。

⑥ S 映像出力端子 (S-VIDEO)

iPod の映像を見るときに、S 映像入力端子の付いているテレビまたは AV アンプなどと接続します。

※ ・S 映像出力端子を接続しているときは、映像出力端子から映像は出力されません。
・S 映像出力端子を接続しているときは、本機の操作画面は表示されません。

⑦ 映像出力端子 (VIDEO)

iPod の映像を見るときや本機の操作画面を見るときに、テレビまたは AV アンプなどの映像入力端子と接続します。

⑧ 音声出力端子 (AUDIO L/R)


AV アンプなどの音声入力端子と接続します。

⑨ AC アダプター端子 (DC IN 12V)

AC アダプター（付属）を接続します。

第3章 接続

TV や AV アンプと接続する

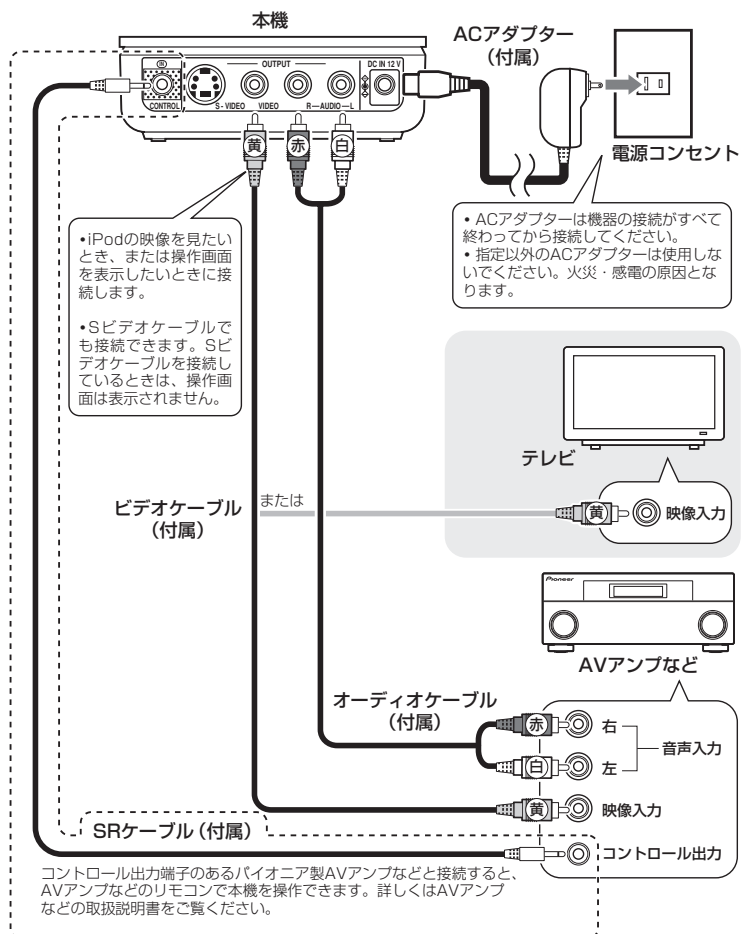

メモ

- Sビデオケーブルを接続しているときは、映像出力端子 (VIDEO) から映像は出力されません。
- Sビデオケーブルを接続しているときは、本機の操作画面は表示されません。
- SRケーブルを接続しているときは、本機のリモコンをAVアンプなどに向けて操作してください

第4章 操作

再生する

1 本機に iPod を乗せる


2 AV アンプなどの外部機器の入力を切り換える

- 本機を接続した端子の入力に切り換えます。
- iPod の映像や本機の操作画面を見るときは、テレビなどの入力も切り換えます。

3 再生する

- リモコンボタンと動作については下記をご覧ください。
- iPod 本体でも操作できます。
- iPod の機能について詳しくは、iPod の取扱説明書をご覧ください。

リモコンボタンと動作一覧

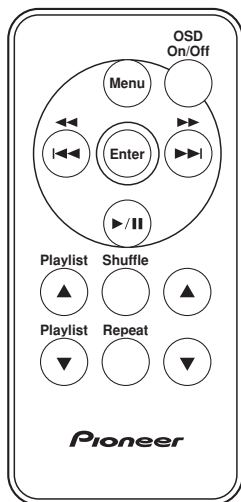

メモ

第3世代のiPodではiPod本体の仕様により、本機の操作画面を表示しないでリモコンで操作するときは、下記のボタンしか使用できません。



リモコンボタン	iPodの機能	動作
	再生	再生を開始します。
	再生一時停止	再生中は再生を一時停止します。もう一度押すと、再生を開始します。
	次の曲の頭出し	次の曲を再生します。
	早送り	押し続けると、早送りで再生します。
	前の曲の頭出し	前の曲を再生します。
	早戻し	押し続けると、早戻しで再生します。
	メニュー	前のメニューに戻ります。
	カーソル移動（上）	カーソルを上に移動します。
	カーソル移動（下）	カーソルを下に移動します。
	選択	項目を選択します。
	シャッフル	シャッフル再生の設定を切り換えます。
	リピート	リピート再生の設定を切り換えます。
	リスト再生（次）	次のプレイリストを再生します。
	リスト再生（前）	前のプレイリストを再生します。
		接続した映像機器に本機の操作画面を表示する/しないを切り換えます。



メモ

- iPodの機種によっては、動作しない機能があります。
- iPodのソフトウェアのバージョンによっては、本機で操作できないことがあります。最新バージョンのソフトウェアをお使いください。最新バージョンのソフトウェアについて詳しくは、アップルコンピュータ株式会社のウェブサイトをご覧ください。



注意

- 機器によってはiPodの音量を調節できますが、本機から出力される音量は変わりません。
- iPodの音量を調節してヘッドホンで聞くとときは、音量に注意してください。
- 本機は、第三世代以降のiPod mini、iPod Photo、iPod nano、iPod Videoの音声と、iPod Photo、iPod Videoの映像に対応しています。
- iPod nanoでは、iPod本体の仕様により本機でスライドショーを見ることができません。
- 本機は、下記のバージョンのソフトウェアに対応しています。

モデル ソフトウェア

iPod Video	1.0 以上
iPod nano	1.0 以上
iPod Photo	1.2 以上
iPod mini	1.4 以上
第4 世代 iPod	3.02 以上
第3 世代 iPod	2.3 以上

- 本機での表示は英数字のみとなります。英数字以外の文字がiPodに記録されている場合、その文字は「*」で表示されます。
- 本機とiPodを組み合わせるご使用の際、iPodのデータに不具合が生じても、データの補償はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

本機の操作画面を表示する


- 映像出力端子を接続しているときは、OSD On/Off ボタンを押すと接続した映像機器に操作画面が表示されます。もう一度押すと操作画面が消えます。再生中にOSD On/Offボタンを押すと、再生を停止します。
- 操作画面を表示してから3分間何も操作しないときは、操作画面がスクリーンセーバーに切り換わります([Press any button to cancel screensaver] が表示されます)。ボタンを押すと操作画面に戻ります。
- iPodの映像を再生するときは、OSD On/Off ボタンで操作画面を消してから、iPod本体で操作してください。
- 操作画面を表示しているときは、iPod本体で操作できません。OSD On/Offボタンで操作画面を消してからiPod本体で操作してください。



メモ

Sビデオケーブルを接続しているときは、操作画面は表示されません。操作画面を表示するときは、付属のビデオケーブルで接続してください。


メニュー画面

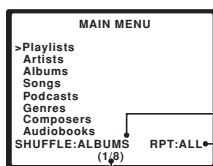


画面番号

シャッフル再生の設定
リピート再生の設定

リスト画面

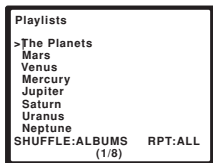

再生中画面

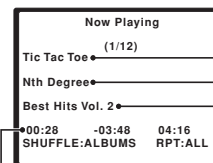

再生時間 / 残り時間 / 合計時間

第5章 その他

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら以下を調べてみてください。意外なミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気機器もあわせてお調べください。以下の項目を調べても直らない場合は、修理を依頼してください。

症状	原因	対応	参照 ページ
<ul style="list-style-type: none"> 音が出ない 映像が映らない 	<ul style="list-style-type: none"> iPod が動作していない。 iPod が本機に正しく接続されていない。 AC アダプターが本機および電源コンセントに正しく接続されていない。 オーディオ・ビデオケーブルまたは S ビデオケーブルが正しく接続されていない。 本機を接続した外部機器の入力切り換えが正しくない。 	<ul style="list-style-type: none"> iPod が動作しているか確認する。 iPod が本機のドックコネクタに正しく接続されているか確認する。 接続を確認する。 接続を確認する。 外部機器の入力を本機を接続した端子の入力に切り換える。 	7, 8 9 9 10
<ul style="list-style-type: none"> 操作画面が表示されない リモコンの OSD On/Off ボタンで操作できない 	<ul style="list-style-type: none"> S ビデオケーブルを接続している。 	<ul style="list-style-type: none"> S ビデオケーブルをはずし、付属のビデオケーブルを接続してください。 	9
<ul style="list-style-type: none"> SR 端子のある機器と接続したときに、正しく動作しない 	<ul style="list-style-type: none"> 本機のリモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作している。 付属品以外のケーブルで接続している。 	<ul style="list-style-type: none"> SR ケーブルを接続している外部機器のリモコン受光部に向けてリモコンを操作する。 付属のケーブルで接続する。 	9

保証とアフターサービスについて

保証書（別添）

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から 1 年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後 6 年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご相談・ご依頼ください。

修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に上記の「故障かな？と思ったら」をご確認ください。それでも異常のあるときは、必ず AC アダプターを抜いてから、販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈答品などで、お買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、「ご相談窓口のご案内」、「修理窓口のご案内」（15 ページ）をご覧ください。修理受付センターにご相談ください。

連絡していただきたい内容

- ・ ご住所 ・ お名前 ・ 電話番号
- ・ 製品名: iPod 用コントロールドック
- ・ 型番: IDK-01 ・ お買い上げ日
- ・ 故障または異常の内容 (できるだけ詳しく)
- ・ 訪問ご希望日
- ・ ご自宅までの道順と目標 (建物や公園など)

■ 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

■ 保証期間が過ぎていたときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

仕様

電源部 ・ その他

AC アダプター

電源.....AC 100-240 V、50/60 Hz
定 格.....0.3 A
定格出力.....DC12 V/1.0 A

消費電力 (操作画面非常時で iPod を接続していないとき).....2 W
電源.....DC 12 V (専用アダプター)
外形寸法 (幅) x (高さ) x (奥行)
.....99 mm x 33 mm x 74 mm
質量.....200 g

付属品

リモコン 1
AC アダプター 1
リチウム電池 (CR2025) 1
オーディオケーブル 1
ビデオケーブル 1
SR ケーブル..... 1
アダプター..... 6
保証書 2
取扱説明書

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

サービス拠点のご案内

サービス拠点への電話は、修理受付センターでお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービスステーション) また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付センターにご確認ください。

●北海道地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆札幌サービスセンター	FAX 011-611-5694	〒064-0822	札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル
旭川サービス認定店	FAX 0166-55-7207	〒070-0831	旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店	FAX 0155-23-7757	〒080-0015	帯広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店	FAX 0138-40-6473	〒041-0811	函館市富岡町2-18-7
●東北地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆仙台サービスセンター	FAX 022-375-4996	〒981-3121	仙台市泉区上谷刈6-10-26
山形サービス認定店	FAX 023-615-1627	〒990-0023	山形市松波1-8-17
郡山サービス認定店	FAX 024-991-7466	〒963-8861	郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1F D号
盛岡サービスステーション	FAX 019-659-1895	〒020-0051	盛岡市下太田下川原153-1
青森サービス認定店	FAX 017-735-2438	〒030-0821	青森市勝田2-16-10
八戸サービス認定店	FAX 0178-44-3351	〒031-0802	八戸市小中野4-3-34
秋田サービス認定店	FAX 018-869-7401	〒010-0802	秋田市外旭川字梶の目346-1
●東京都内			受付 月～土 9:30～18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
世田谷サービスステーション	FAX 03-3419-4234	〒155-0032	世田谷区代沢4-25-9
墨田サービスステーション	FAX 03-3621-7610	〒130-0011	墨田区石原4-27-9 中島ICハイツ1F
城北サービスステーション	FAX 03-3550-3625	〒175-0083	板橋区徳丸4-11-4
多摩サービスステーション	FAX 042-524-5947	〒190-0003	立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F

●関東・甲信越地区

新潟サービスステーション	FAX	025-241-1879
佐渡サービス指定店 横山電機商会	FAX	0259-63-3400
☆千葉サービスセンター	FAX	043-207-2555
水戸サービス認定店	FAX	029-248-1306
つくばサービス認定店	FAX	0298-58-1369
☆埼玉サービスセンター	FAX	048-651-8030
川越サービス認定店	FAX	049-233-6581
宇都宮サービス認定店	FAX	028-657-5882
群馬サービス認定店	FAX	0270-22-1859
☆神奈川サービスセンター	FAX	045-943-3788
横浜北サービス認定店	FAX	045-943-3155
厚木サービス認定店	FAX	046-224-7724
三宅島サービス指定店 勝見電機	FAX	04994-6-1246
松本サービス認定店	FAX	0263-48-0575
長野サービス認定店	FAX	0268-29-5250
甲府サービス認定店	FAX	055-228-8003

受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
〒950-0913 新潟市澁1-5-23
〒952-1209 佐渡市金井町千種1158-1
〒263-0014 千葉市稲毛区作草部町1369-1 椎の実ハイツ1F
〒310-0844 水戸市住吉町307-4
〒305-0045 つくば市梅園2-2-6
〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-310-1
〒350-0804 川越市下広谷1128-11
〒321-0912 宇都宮市石井町3373-1
〒372-0801 伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号
〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデュール茅ヶ崎
〒224-0036 横浜市都筑区勝田南1-19-17
〒243-0807 厚木市金田339-1 金田コーポフロンティア201
〒100-1211 三宅村大字坪田
〒390-0852 松本市大字島立180-5 バイオニア松本拠点1F
〒380-0935 長野市中部所1-24
〒400-0035 甲府市飯田4-9-14

●中部地区

☆名古屋サービスセンター	FAX	052-532-1148
岡崎サービス認定店	FAX	0564-33-7080
津サービス認定店	FAX	059-213-6712
岐阜サービス認定店	FAX	058-274-5256
静岡サービスステーション	FAX	054-237-5691
沼津サービス認定店	FAX	055-967-8455
浜松サービス認定店	FAX	053-422-1401
金沢サービスステーション	FAX	076-269-4758
富山サービス認定店	FAX	076-425-3027
福井サービス認定店	FAX	0776-27-1768

受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
〒451-0063 名古屋市中区大須2-8-18
〒444-0931 岡崎市大和町字富田36-1 大和ビレッジB-1
〒514-0821 津市垂水522-5
〒500-8356 岐阜市六条川東1-1-3
〒422-8034 静岡市駿河区高松1-6-5
〒410-0876 沼津市北今賀12-7
〒435-0042 浜松市篠ヶ瀬町415 ビラモデルナ5号
〒920-0362 金沢市古府1丁目178
〒939-8211 富山市二口町1-7-1
〒910-0001 福井市大願寺3-5-9

●関西地区

☆大阪サービスセンター	FAX	06-6310-9120
大阪北サービス認定店	FAX	06-6453-5666
大阪南サービス認定店	FAX	0722-75-2625
神戸サービス認定店	FAX	078-265-0832
姫路サービス認定店	FAX	0792-51-2656
和歌山サービス認定店	FAX	0734-46-3026
京都サービス認定店	FAX	075-352-2588
奈良サービス認定店	FAX	0742-36-8713
福知山サービス認定店	FAX	0773-24-5375

受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
〒564-0052 吹田市広芝町5-8
〒531-0076 大阪市北区大淀中3-9-4
〒593-8322 堺市津久野町1-8-15 ローザマンション1F
〒651-0093 神戸市中央区二宮町1丁目10-1 ローレル三宮ノースアベニュー1F
〒671-0224 姫路市別所町佐土4-2
〒641-0021 和歌山市和歌浦東3-1-25
〒600-8322 京都市西京区西院通五条東南角小柳町513-2 五条久保田ビル1F
〒630-8132 奈良市大森西町21-26
〒620-0055 福知山市篠尾新町2-74 カマハチマンション

●中国・四国地区

☆広島サービスセンター	FAX	082-248-9939
岡山サービス認定店	FAX	086-244-8748
松江サービス認定店	FAX	0852-22-7779
福山サービス認定店	FAX	0849-31-2791
鳥取サービス認定店	FAX	0857-29-1290
徳山サービス認定店	FAX	0834-33-5759
高松サービスステーション	FAX	087-861-1481
徳島サービス認定店	FAX	088-669-6076
高知サービス認定店	FAX	088-802-3321
松山サービス認定店	FAX	089-951-6270

受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
〒730-0041 広島市中区小町2-30 第二有楽ビル1F
〒700-0975 岡山市今8-15-21
〒690-0017 松江市西津田4-5-40 (有) テクビット内
〒720-0815 福山市野上町3-12-9
〒680-0061 鳥取市立川町5-240-1
〒745-0006 周南市花島町3-11 森広事務所1F
〒760-0078 高松市今里町1-16-1
〒770-8023 徳島市勝古町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号
〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F
〒791-8067 松山市古三津5-10-35 商船ビル1F

●九州地区

☆福岡サービスセンター	FAX	092-412-7460
北九州サービス認定店	FAX	093-941-8354
博多サービス認定店	FAX	092-461-1643
長崎サービス認定店	FAX	095-849-4606
熊本サービス認定店	FAX	096-331-3323
大分サービス認定店	FAX	097-549-2420
鹿児島サービスステーション	FAX	099-224-7692
宮崎サービス認定店	FAX	0985-27-3136

受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-12-3
〒802-0044 北九州市小倉北区熊本1丁目9-4 植田ビル1F
〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-6-7
〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17
〒870-0851 大分市大石町5丁目1-1
〒892-0841 鹿児島市照国町3-21 第二大見ビル2F
〒880-0821 宮崎市平塚町98-1

●沖縄県

沖縄サービスステーション	TEL	098-879-1910
	FAX	098-879-1352

受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
〒901-2122 浦添市勢理客4-18-1 トヨタマイカーセンター3F

＜各窓口へのお問い合わせの時のご注意＞

市外局番「0070」で始まる☎フリーフォン及び「0120」で始まる☎フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター（全国共通フリーフォン）

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日は除く）

● 家庭用オーディオ/ビジュアル商品 ☎0070-800-8181-22 ■ 一般電話 03-5496-2986

■ ファックス 03-3490-5718

■ インターネットホームページ <http://www.pioneer.co.jp/support/index.html>

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

修理受付センター

受付時間 月曜～金曜9:30～19:00、土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）

■ 電話 ☎0120-5-81028 ^{フリーダイヤル} ■ 一般電話 03-5496-2023

■ ファックス ☎0120-5-81029

■ インターネットホームページ <http://www.pioneer.co.jp/support/repair.html>

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■ 一般電話 098-879-1910

■ ファックス 098-879-1352

部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）

■ 電話 ☎0120-5-81095 ■ 一般電話 0538-43-1161

■ ファックス ☎0120-5-81096

平成18年4月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.017

© 2006 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社

☎ 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

Should this product require service in the U.S.A. and you wish to locate the nearest Pioneer Authorized Independent Service Company, or if you wish to purchase replacement parts, operating instructions, service manuals, or accessories, please call the number shown below.

8 0 0 - 4 2 1 - 1 4 0 4

Please do not ship your product to Pioneer without first calling the Customer Support Division at the above listed number for assistance.

Pioneer Electronics (USA) Inc.
Customer Support Division
P.O. BOX 1760, Long Beach,
CA 90801-1760, U.S.A.

For warranty information please see the Limited Warranty sheet included with your product.

Should this product require service in Canada, please contact a Pioneer Canadian Authorized Dealer to locate the nearest Pioneer Authorized Service Company in Canada. Alternatively, please contact the Customer Satisfaction Department at the following address:

Pioneer Electronics of Canada, Inc.
Customer Satisfaction Department
300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2
1(877)283-5901

For warranty information please see the Limited Warranty sheet included with your product.

Si ce produit doit être réparé au Canada, veuillez vous adresser à un distributeur autorisé Pioneer du Canada pour obtenir le nom du Centre de Service Autorisé Pioneer le plus près de chez-vous. Vous pouvez aussi contacter le Service à la clientèle de Pioneer:

Pioneer Électroniques du Canada, Inc.
Service à la clientèle
300, Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2
1(877)283-5901

Pour obtenir des renseignements sur la garantie, veuillez vous reporter au feuillet sur la garantie restreinte qui accompagne le produit.

S018_A_EF

PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90810-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada TEL: 1-877-283-5901

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico,D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

K002_A_En